


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

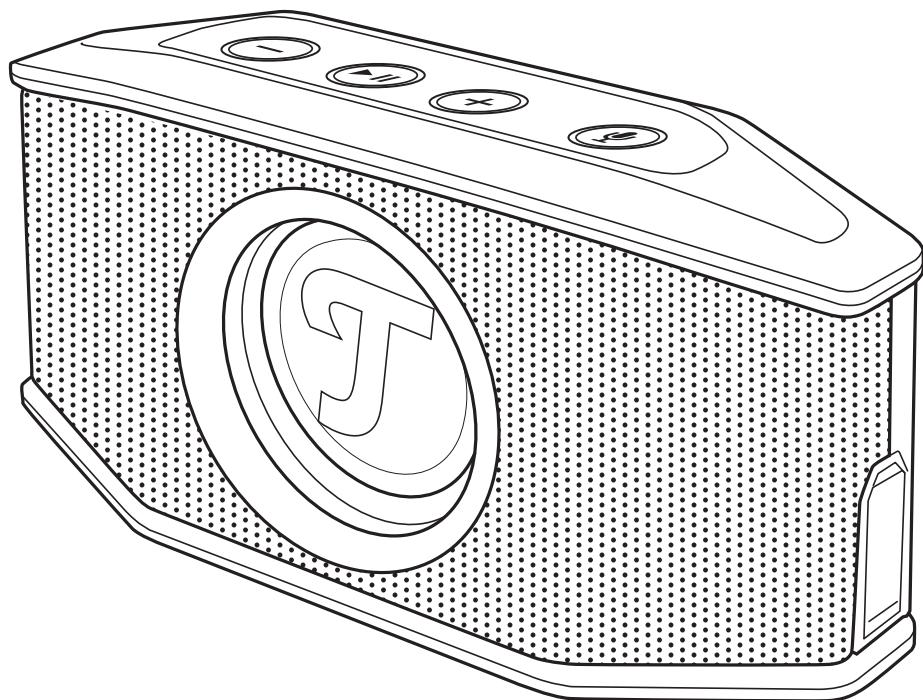

ROCKSTER GO

Wassergeschützter Aktiv-Bluetooth®-Lautsprecher
mit PC-Soundkartenfunktion und Steuerung für
Smartphone-Sprachassistenten

Teufel

Inhalt

Allgemeine Hinweise und Informationen	2	Bedienung.....	12
Zu Ihrer Sicherheit.....	4	Ein- und Ausschalten.....	13
Auspacken	8	Lautstärke	13
Lieferumfang.....	8	Bluetooth®	14
Bedienelemente und Anschlüsse	9	AUX	16
Der Akku	10	Connect Modus	17
Akku laden.....	10	PC-Soundkarte.....	18
Aufstellen.....	11	Reinigung und Pflege	20
PA-Stativ.....	11	Troubleshooting.....	21
Tragegurt	11	Technische Daten.....	22
		Konformitätserklärung.....	22

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.0

September 2018

Warenzeichen

© Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

 **Bluetooth**® Die Bluetooth® Wortmarke und das Bluetooth® Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung durch Lautsprecher Teufel ist lizenziert.

Qualcomm® **aptX**™ 

Qualcomm aptX ist ein Produkt der Qualcomm Technologies International, Ltd.

Qualcomm ist ein Warenzeichen der Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern, die Verwendung wurde genehmigt. aptX

ist ein Warenzeichen der Qualcomm Technologies International, Ltd., registriert in den USA und anderen Ländern, die Verwendung wurde genehmigt.

Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können die Lautsprecher nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen.

Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z. B. 4322543

2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Unterseite des Gerätes,
z. B. Serien-Nr.: KB20240129A-123.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

Telefax: +49 (0)30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der spritzwassergeschützte Lautsprecher dient zur Wiedergabe von Musik und Sprache per Bluetooth® oder Kabel von einem externen Zuspielder.

Verwenden Sie den Lautsprecher ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der Lautsprecher ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Signalbegriffe

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Schäden.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln in dieser Bedienungsanleitung.

WARNUNG

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Achten Sie beim Anschließen des Geräts darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder Netzkabel defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Die vollständige Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät nur durch Ziehen des USB-Ladegerätes. Sorgen Sie deshalb dafür, dass der Netzstecker jederzeit gut zugänglich ist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.

Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an dem Gerät vor. Nicht autorisierte Eingriffe können Einfluss auf Sicherheit und Funktion haben.

WARNUNG

Ein mangelhafter Aufstellungsort kann Verletzungen und Schäden nach sich ziehen.

- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Der Lautsprecher könnte um- oder herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Stellen Sie den Lautsprecher so auf, dass er nicht unbeabsichtigt umgestoßen werden kann und ggf. Kabel keine Stolperfallen bilden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Nutzen Sie die Bluetooth-Funktion nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

WARNUNG

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

WARNUNG

Lithiumakkus können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

- Akkus dürfen Sie nicht erhitzen, kurzschließen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Setzen Sie Akkus nicht der direkten Sonne aus.
- Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z. B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).

VORSICHT



Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.

- Wenn ein Lautsprecher auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie den Lautstärkeregel Ihres Signalquellengeräts vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.

VORSICHT

Batterien (insbesondere Lithiumbatterien) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

- Akkus dürfen Sie nicht erhitzen, kurzschließen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Setzen Sie Akkus nicht der direkten Sonne aus.

VORSICHT

Dieses Produkt enthält magnetisches Material.

- Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt nach Auswirkungen auf Implantate wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren.

HINWEIS

Der ROCKSTER GO ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!

- Der Spritzwasserschutz ist nur gegeben, wenn die Gummikappe am USB-Anschluss fest verschlossen ist.
- Normaler Regen und ein paar Spritzer vom Duschen schaden

nicht, doch direktes Anspritzen mit einem Wasserschlauch sollte vermieden werden.

- Wenn der ROCKSTER GO in ein Plantschbecken, Fischteich oder ein anderes flaches Gewässer fällt, passiert nichts, wenn Sie ihn gleich bergen. Doch zum Tauchen ist das Gerät nicht geeignet!
- Kontakt mit Salzwasser sollte generell gemieden werden.

HINWEIS

Grobe Falschnutzung und falsche Pflege sind Hauptursache für Schäden an Hochleistungsakkus.

- Für eine optimale Akkuleistung vermeiden Sie tiefe Entladungen von unter 20 %.
- Laden Sie Ihren Akku häufig.
- Lagern Sie Ihren Akku kühl, aber frostfrei. Am besten bei 15 °C. Höhere Temperaturen verursachen höhere Selbstentladung und verkürzen die Intervalle zwischen Aufladungen.
- Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht oder sonstiger Wärmequellen aus.
- Tiefentladung schädigt die Akkuzellen. Die häufigste Ursache für die Tiefentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung teilentladener Akkus. Lagern Sie den Akku erst nach vollständiger Aufladung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der ROCKSTER GO XXXXXXXXXX einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!


Auspacken

Lieferumfang

- (1) ROCKSTER GO
 - (2) Ladekabel (USB A auf Micro B)
 - (3) Tragegurt
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Bei Schäden, den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unseren Service kontaktieren (siehe „Kontakt“ auf Seite 3).
 - Bitte bewahren Sie die Verpackung während der Garantiezeit auf.

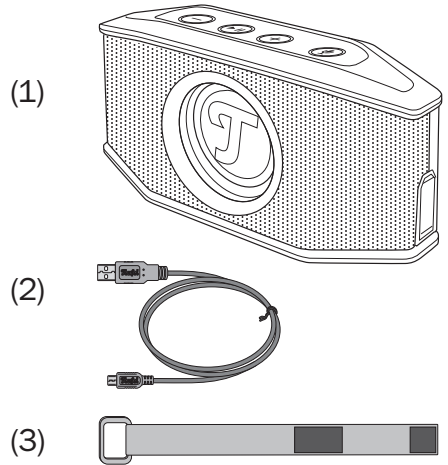

Bedienelemente und Anschlüsse

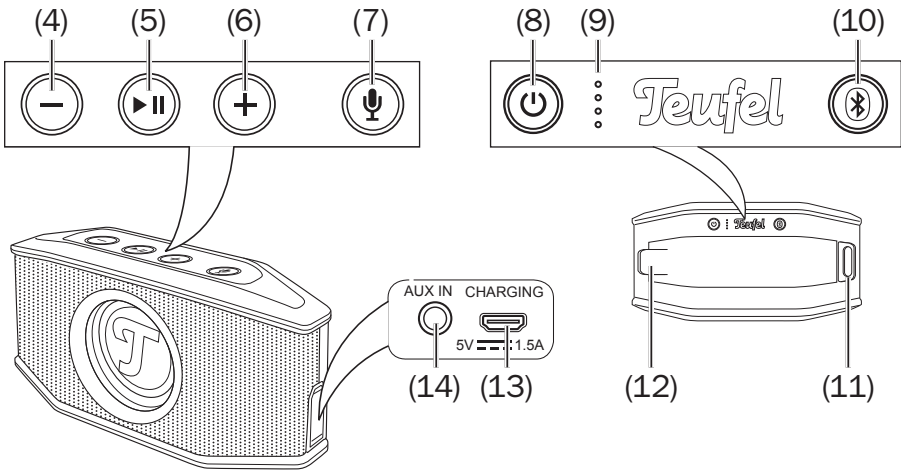

- (4)** – Lautstärke reduzieren.
Lautstärkeregelung in 30 Stufen.
Bei Telefonanruf: Anruf abweisen.
Bei BT-Wiedergabe zusammen mit Taste **(5)** drücken: Springen rückwärts.
- (5)** ► || Wiedergabe/Pause.
Bei Telefonanruf kurz drücken: Anruf annehmen/auflegen.
- (6)** + Lautstärke erhöhen.
Bei BT-Wiedergabe zusammen mit Taste **(5)** drücken: Springen vorwärts.
- (7)** Nur bei Bluetooth-Wiedergabe:
☰ kurz drücken: Sprachassistent des Smartphones aktivieren.
☰ bei Telefonanruf kurz drücken: Anruf annehmen/auflegen.
- (8)** ⏻ für 2 Sek. gedrückt halten: Gerät einschalten.

Während des Betriebs ⏻ kurz drücken: Akkuladung mit LEDs **(9)** anzeigen.

⏻ für 2 Sek. gedrückt halten: Gerät ausschalten.

- (9)** LED-Anzeige für Akkuladung und Akkustand.

- (10)** 📶 für 3 Sek. gedrückt halten: Bluetooth Pairing Modus starten.

📶 für 10 Sek. gedrückt halten: Alle Bluetooth-Verbindungen löschen.

- (11)** Öse für Tragegurt **(3)**.

- (12)** Haken für Tragegurt.

- (13)** USB-Micro-Anschluss für externes Netzteil/Ladegerät (nicht im Lieferumfang) und für PC-Soundkarte.

- (14)** AUX IN, Stereo-Eingang mit 3,5-mm-Klinkenbuchse.

Der Akku

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch ca. 3-4 Stunden lang auf.

Akku laden

Der integrierte Li-Ion-Akku wird aufgeladen, sobald der ROCKSTER GO über den USB-Micro-Anschluss (13) mit Strom versorgt wird.

Das Laden wird durch vier weiße LEDs der Akkuanzeige (9) signalisiert:

100%	alle 4 LED leuchten
75-99%	3 LED leuchten, 4. blinkt
50-74%	2 LED leuchten, 3. blinkt
25-49%	1 LED leuchtet, 2. blinkt
<25%	unterste LED blinkt

Akkustand

Sie können durch kurzes Drücken der Taste (8) den Akkuzustand anzeigen lassen:

76-100%	alle 4 LED leuchten
51-75%	3 LED leuchten
26-50%	2 LED leuchten
11-25%	1 LED leuchtet
<10%	unterste LED blinkt


Zum Schutz des Akkus verfügt der ROCKSTER GO über einen Tiefenentladungsschutz der das Gerät bei Erreichen des Schwellenwertes abschaltet.

i Wenn die Akkuladung nachlässt, gibt der ROCKSTER GO mehrfach zwei kurze Warntöne ab und die unterste LED der Akkuanzeige blinkt. Je nach Lautstärke ist dann noch ein Betrieb von 10-15 Minuten möglich. Schließen Sie in einem solchen Fall umgehend ein USB-Ladegerät an.

⚠ VORSICHT

Batterien (insbesondere Lithiumbatterien) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.

- Akkus dürfen Sie nicht erhitzen, kurzschließen oder durch Verbrennen beseitigen.
- Setzen Sie Akkus nicht der direkten Sonne aus.

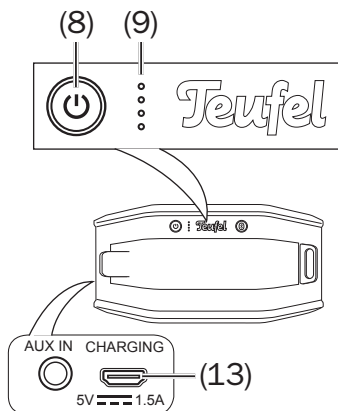

Aufstellen

HINWEIS

Bei sehr hohen Lautstärken und bassbetonter Musik kann sich das Gerät unter Umständen bewegen.

– Achten Sie somit immer auf einen sicheren und festen Stand des Gerätes, da für Schäden, welche durch einen Fall oder Sturz entstanden sind, keine Garantie übernommen werden kann.

Hinweise zum Aufstellungsort

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie ggf. Anschlusskabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den ROCKSTER GO.

Sie können den ROCKSTER GO einfach auf eine stabile ebene Fläche stellen.


PA-Stativ

Am Boden des ROCKSTER GO befindet sich eine Gewindebohrung (3/8" × 12 mm), mit der Sie das Gerät auf ein Foto- oder PA-Stativ montieren können.

Tragegurt

Mit dem elastischen Tragegurt (3) können Sie den ROCKSTER GO an vielen Stellen befestigen, beispielsweise an einem vorderen Fahrradkorb, oder auch an den Gürtelschnallen einer Jeans.

1. Schieben Sie das Ende des Tragegurts mit dem Klettverschluss durch die Öse (11).
2. Klappen Sie das Ende des Gurts um, so dass die Klettverschlüsse ineinander greifen. Der untere Klettverschluss ist etwas länger, damit Sie die Länge des Gurts variieren können.
3. Klemmen Sie die Schnalle des Gurts über den Haken (12).

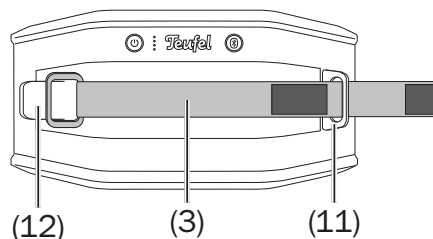

Bedienung

VORSICHT



Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden

führen.

- Beugen Sie Gesundheits-schäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.*
- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.*
- Wenn ein Lautsprecher auf volle Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. Stellen Sie den Lautstärkereglern Ihres Signalquellen geräts vor dem Einschalten auf einen niedrigen Pegel ein.*


HINWEIS


Wenn das Gerät vom Kalten ins Warme kommt – z.B. nach dem Transport – kann sich Kondenswasser im Inneren bilden.

- Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall mindestens 2 Stunden stehen, bevor Sie es anschließen und in Betrieb nehmen.*


Ein- und Ausschalten

Einschalten


- Drücken und halten Sie die -Taste **(8)** für ca. 2 Sekunden. Der ROCKSTER GO schaltet mit einem Signalton ein und der Ring um die Taste leuchtet rot.

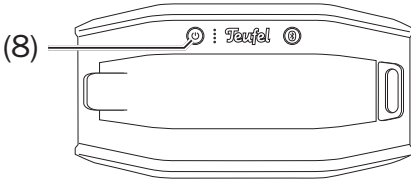

Ausschalten


- Drücken und halten Sie die -Taste **(8)** für ca. 2 Sekunden. Der ROCKSTER GO schaltet mit einem Signalton aus.

Auto-aus

- Nach 10 Minuten ohne Eingangssignal schaltet das Gerät automatisch in den Ruhezustand. Sobald wieder ein Eingangssignal anliegt, oder eine Taste betätigt wird, schaltet sich der ROCKSTER GO wieder ein.
- Bei Betrieb über den integrierten Akku schaltet der ROCKSTER GO nach weiteren 10 Minuten in den Energiesparmodus und kann dann nur noch durch Drücken der -Taste **(8)** wieder eingeschaltet werden.

Lautstärke

- Mit den Tasten **– (4)** und **+ (6)** verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke in 32 Stufen.

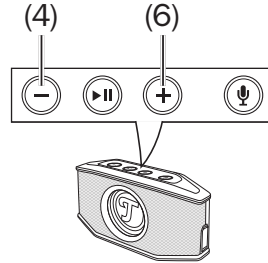

Durch kurzes Drücken ändern Sie die Lautstärke stufenweise. Längeres Drücken verändert die Lautstärke kontinuierlich.

Bluetooth®

Über Bluetooth® können Sie einen kompatiblen Zuspielder drahtlos mit dem ROCKSTER GO verbinden. Die Tonausgabe des Zuspielders erfolgt dann über den ROCKSTER GO.

Sie können auch zwei Bluetooth-Geräte anmelden, die dann abwechselnd abgespielt werden.

Bei Smartphones mit Android oder IOS Betriebssystem können Sie auch die Sprachassistenten über den ROCKSTER GO benutzen.

HINWEIS

Nutzen Sie die Bluetooth®-Funktion nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

Bitte beachten Sie, dass sich das Bluetooth®-Verhalten je nach Betriebssystem des Zuspielders unterscheiden kann.

Bluetooth®-Optionen


Je nach Gerätetyp verfügt Ihr Zuspielder/Smartphone evtl. über einige Bluetooth®-Optionen, wie z.B. Medienwiedergabe und Anruhfunktion. Hier können Sie die Optionen Ihren Wünschen entsprechend ein- und ausschalten.

Nähere Informationen zu den Bluetooth®-Optionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zuspielders/Smartphones.

Koppeln (Pairing)

Um den Ton Ihres Zuspielders per Bluetooth® über Ihren ROCKSTER GO auszugeben, müssen Sie die Geräte zunächst miteinander verbinden. Das wird „Koppeln“ oder auch „Pairing“ genannt. Der ROCKSTER GO kann die Daten von bis zu sieben Zuspieldern speichern, die dann später ohne erneutes Koppeln verbunden werden.

1. Schalten Sie an Ihrem Zuspielder (z.B. Smartphone) die Bluetooth®-Funktion ein.
2. Drücken Sie die Taste **ⓑ (10)** und halten Sie sie ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

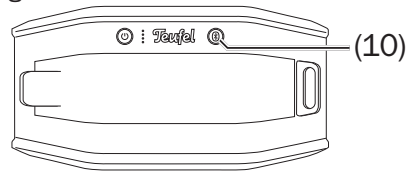

Sie hören einen kurzen Signalton und der Kreis um die Taste blinkt in Blau.

3. Lassen Sie Ihren Zuspielder/ihr Smartphone nach Bluetooth®-Geräten suchen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zuspielders. In der Liste der gefundenen Geräte sollte nach dem Suchlauf auch „Teufel ROCKSTER GO“ aufgeführt sein.
4. Wählen Sie „Teufel ROCKSTER GO“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Das Pairing ist damit erfolgt und Ihr ROCKSTER GO arbeitet jetzt als Bluetooth®-Wiedergabegerät.

Alle Töne, die sonst von Ihrem Zusprieler/Smartphone abgespielt würden, werden nun vom ROCKSTER GO wiedergegeben.

5. Falls Sie ein zweites Zusprieler koppeln möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mit dem zweiten Gerät.
Anschließend wählen Sie auf dem ersten Gerät erneut den Teufel ROCKSTER GO aus der Liste der gekoppelten Geräte aus. Nun können Sie im Partymodus (siehe unten) beide Geräte abwechselnd benutzen.


Wiedergabe

i Die Lautstärkeeinstellung des Zuspilers hat auch Einfluss auf die Lautstärke des ROCKSTER GO.

- Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Zusprieler.
- Wiedergabe unterbrechen: Taste ►|| (5) kurz drücken.
- Wiedergabe fortsetzen: Taste ►|| (5) kurz drücken.
- Nächsten Titel wiedergeben: Tasten ►|| (5) und + (6) kurz zusammen drücken.
- Titel von vorn beginnen: Tasten ►|| (5) und – (6) kurz zusammen drücken.
- Vorherigen Titel wiedergeben: Tasten ►|| (5) und – (6) zweimal kurz zusammen drücken.

Party-Modus

Wenn Sie gleichzeitig zwei Zusprieler benutzen, können Sie auf dem einen Gerät bereits den nächsten Titel herausuchen, während das andere Gerät abspielt. Wenn der Titel zu Ende ist, drücken Sie dort die Stopp- oder Pausen-Taste und starten die Wiedergabe am anderen Gerät.

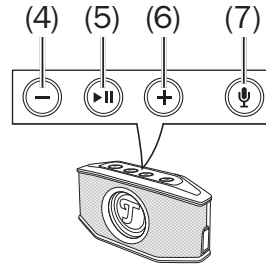

Sprachassistenten

Voraussetzungen: Bestehende Bluetooth-Verbindung und Sprachassistent auf dem Smartphone eingeschaltet.

Drücken Sie zur Aktivierung des Assistenten kurz die Taste 🗣️ (7), und warten Sie, bis sich der Assistent meldet. Sprechen Sie dann einfach in Richtung des ROCKSTER GO

Anruffunktion

Sie können den ROCKSTER GO als Freisprecheinrichtung für Ihr Smartphone benutzen.

- Bei einem eingehenden Anruf klingelt Ihr Smartphone und auch der ROCKSTER GO gibt einen Klingelton wieder. Eine evtl. laufende Medienwiedergabe wird pausiert.


- Falls Sie den Anruf ablehnen möchten, drücken Sie kurz die Taste – **(6)**. Der Anruf wird beendet und der Anrufer hört das Besetztzeichen.
- Zur Annahme des Anrufs drücken Sie am ROCKSTER GO kurz auf die Taste **⏏ (7)** oder **▶ II (5)**.
- Über das eingebaute Mikrofon können Sie das Telefonat nun mit den ROCKSTER GO führen.
- Drücken Sie die Taste **⏏ (7)** oder **▶ II (5)** erneut, um das Telefonat zu beenden.

Die Medienwiedergabe wird fortgesetzt.

Bluetooth-Verbindung beenden

Zum Beenden der Bluetooth®-Verbindung schalten Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Zusprieler/ Smartphone aus.


- Um die Liste der bekannten Zusprieler zu löschen, halten Sie die Taste **ⓧ (10)** ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis zwei kurze Signaltöne zu hören sind.

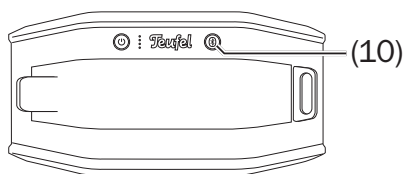

AUX

Anschluss

Die Buchse **AUX IN (14)** dient zum Anschluss eines Zuspielders mithilfe eines Stereokabels mit 3,5 mm Klinkenstecker. Hier können Sie alle Zusprieler anschließen, die eine Line-Out-Buchse oder einen Ohrhörer-Anschluss besitzen.

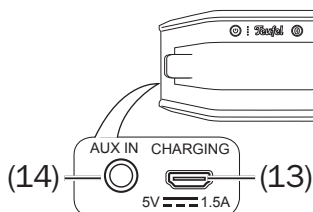

Wiedergabe

1. Beenden Sie ggf. die Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät.
2. Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Zusprieler.

i Die Lautstärkeeinstellung des Zuspielders hat auch Einfluss auf die Lautstärke des ROCKSTER GO.


3. Steuern Sie alle Wiedergabefunktionen vom Zusprieler aus.


Connect Modus

Sie können den ROCKSTER GO mit kompatiblen Geräten per Bluetooth koppeln, damit beide Geräte die gleiche Musik abspielen.

- Die Reichweite beträgt etwa 10 Meter.


So können Sie mit zwei Geräten gleichzeitig eine größere Fläche beschallen.


1. Drücken und halten Sie zusammen für ca. 3 Sekunden die Tasten  (10) und + (6).


Die Kopplung ist gestartet und der Ring um die Taste  (10) pulsiert in blau.

2. Starten Sie auch am zweiten Abspieler die Kopplung (siehe Bedienungsanleitung des anderen Gerätes).

Nach kurzer Zeit verbinden sich die beiden Geräte.

Am ROCKSTER GO leuchtet der Ring um die Taste  (10) nun ständig in blau. Beide Geräte spielen nun die gleiche Musik ab.

- Steuern Sie die Wiedergabe am ROCKSTER GO.
- Zum Ausschalten des Connect Modus, drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden zusammen für ca. 3 Sekunden die Tasten  (10) und – (4). Die Verbindung ist beendet.

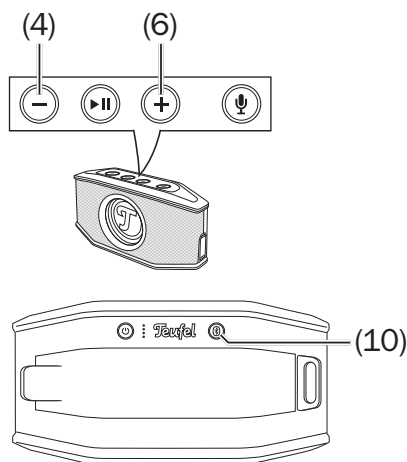

PC-Soundkarte

Der ROCKSTER GO verfügt über eine integrierte USB-Soundkarte zur Audio-Ausgabe.

Unter Windows 7, 8 und 10 sowie Mac OS X ab 10.5 ist keine Treiber-Software zur Wiedergabe vom PC nötig. Die Betriebssysteme erkennen bei Anschluss der USB-Verbindung den ROCKSTER GO als „USB Advanced Audio Device“.

Verbinden Sie den USB-Micro-Anschluss **(13)** mit einem USB-Anschluss Ihres PCs. Dafür können Sie das mitgelieferte Ladekabel oder jedes andere USB-2.0-Adapterkabel Typ A auf Micro-B benutzen.

Wiedergabe

Damit ist die Wiedergabe über die Soundkarten-Funktion aktiviert.

Am ROCKSTER GO regeln Sie nur die Lautstärke des Verstärkers, alle anderen Einstellungen steuern Sie an Ihrem PC.

Mac OS X


Zum schnellen Umschalten der Wiedergabe auf den ROCKSTER GO, drücken Sie am Mac die Taste [alt] und klicken auf das Lautsprechersymbol in der Menüzeile (dieses Symbol können Sie in der Systemeinstellung „Ton“ aktivieren,



siehe unten). Wählen Sie aus der Liste bei „Ausgabegerät“ den „Teufel ROCKSTER GO“. Alle Töne des Mac werden nun über den ROCKSTER GO wiedergegeben.

Systemeinstellung „Ton“

In der Systemeinstellung „Ton“ können Sie auf der Registerkarte „Ausgabe“ den ROCKSTER GO als Wiedergabegerät auswählen: Klicken Sie in der Liste auf „Teufel ROCKSTER GO“. Alle Töne des Mac werden nun über den ROCKSTER GO wiedergegeben.

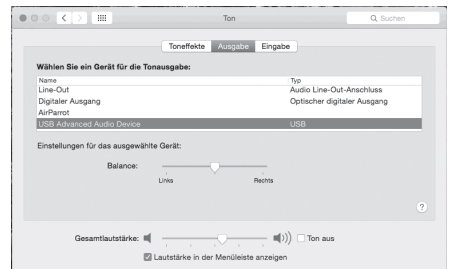


Wenn Sie ganz unten den Haken bei „Lautstärke in der Menüleiste anzeigen“ setzen, können Sie auch das oben beschriebene Menü über das Lautsprechersymbol benutzen.

Weitere Toneinstellungen sind vom verwendeten Programm anhängig, wie z. B. iTunes oder Facetime.

Windows 7, 8 und 10:

Beim Anschluss der USB-Verbindung erkennt Windows den ROCKSTER GO automatisch und schaltet die Wiedergabe um.

Zum schnellen Umschalten der Wiedergabegeräte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen „Wiedergabegeräte“. Die entsprechende Registerkarte der Systemsteuerung „Sound“ öffnet sich.

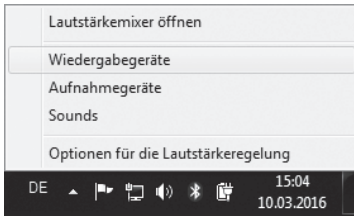

Systemsteuerung „Sound“

In der Systemsteuerung „Sound“ können Sie auf der Registerkarte „Wiedergabe“ den ROCKSTER GO als Wiedergabegerät auswählen: Klicken Sie in der Liste auf „Lautsprecher“ bei „Teufel ROCKSTER GO“. Alle Töne des PC werden nun über den ROCKSTER GO wiedergegeben.



Weitere Toneinstellungen sind vom verwendeten Programm abhängig, wie z. B. das Media Center oder Skype.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Äußere Einflüsse können das Gerät beschädigen bzw. zerstören.

- *Ist das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt (z.B. während des Urlaubs), oder droht ein Gewitter, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Plötzlich auftretende Überspannungen können sonst zum Defekt führen.*
 - *Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.*
 - *Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünner, Benzin oder Ähnliches. Solche Reinigungsmittel können die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen*
- *Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen am besten mit einem trockenen, geschmeidigen Ledertuch.*
 - *Reiben Sie stärkere Verschmutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt.*
 - *Wischen Sie die feuchten Flächen anschließend sofort mit einem weichen Tuch ohne Druck trocken.*

Troubleshooting

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, finden Sie sicher in unserem Online-Handbuch Hilfe:

<https://manual.teufelaudio.com>

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Der ROCKSTER GO bleibt stumm.	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.
Kein Ton.	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Lautstärke des Zuspielers ist zu niedrig eingestellt. Lautstärke am Zuspeler vorsichtig erhöhen.
Kein Ton bei Bluetooth®.	Keine Bluetooth®-Verbindung. Verbindung herstellen (siehe „Bluetooth®“ auf Seite 14).
	ROCKSTER GO ist nicht als Ausgabegerät gewählt. Am Zuspeler „Teufel ROCKSTER GO“ als Ausgabegerät per Bluetooth® wählen.
	Bluetooth®-Verbindung durch anderes Funksystem (z.B. Schnurlostelefon, WLAN) beeinträchtigt. Verändern Sie die Standorte der störenden Geräte.
Die Wiedergabe ist verrauscht.	Grundsätzlich ist der ROCKSTER GO ein sehr rauscharmes System. Meist „entlarvt“ das im Hochtonbereich sehr gut auflösende Boxensystem die mangelhafte Qualität einer Signalquelle (z.B. von MP3-Dateien). Sorgen Sie dafür, dass von der Quelle ein einwandfreies Signal zum ROCKSTER GO gesendet wird.
Sprachassistent funktioniert nicht.	Sprachassistent auf dem Smartphone aktivieren.

Technische Daten


Ladespannung	USB: 5 V / 1,5 A
Abmessungen (B × H × T)	209 × 108 × 63 mm
Gewicht	760 g

In diesem Produkt kommen folgende Funkfrequenzbänder und Funk-Sendeleistungen zur Anwendung:

Frequenzbänder	Max. Sendeleistung
2,4–2,4835 GHz	2,5 mW/4 dBm

Weitere Technische Daten zu Ihrem Artikel finden Sie auf unserer Website.

Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Lautsprecher Teufel GmbH, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Telefon: +49 (0)30 217 84 217

Telefax: +49 (0)30 300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.